



# MEV-7 Eristystasonvalvontajärjestelmä

Erotetun verkon eristystason ja muuntajan kuormituksen valvontajärjestelmä.

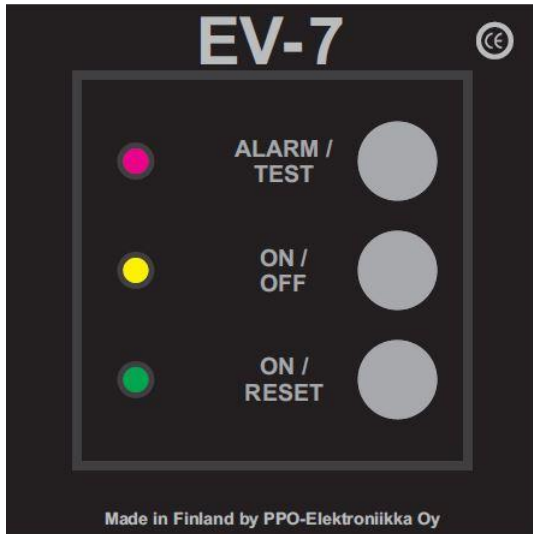

## KAUKO-OHJAUSKOJE EV-7

- **Normaali tila:** Vihreä merkkivalo vilkkuu.
- **Eristystason hälytys:**
  - Punainen merkkivalo palaa ja sumneri soi.
  - Verkkoon kytketyssä laitteessa on eristysvika.
  - Summerin poiskytkentä ON/OFF painikkeella (ei kuittaa hälytystä).
  - Oranssi merkkivalo ilmaisee summerin poiskytkennän.
  - Poista viimeksi lisätyt / käytetyt laitteet verkosta, katso kuittautuuko vika.
  - Järjestä vian aiheuttavalle laitteelle huolto.
  - Erotetun verkon käyttö kielletty kunnes vika on poistunut.
  - Hälytys kuittautuu automaattisesti vian poistuessa.
- **Hälytyksen koestus:**
  - Painikkeella ALARM/TEST hälytyksen koestus.
  - Painikkeella ON/RESET koestushälytys pois päältä.
  - HUOM! koestus aiheuttaa myös etähälytyksen.

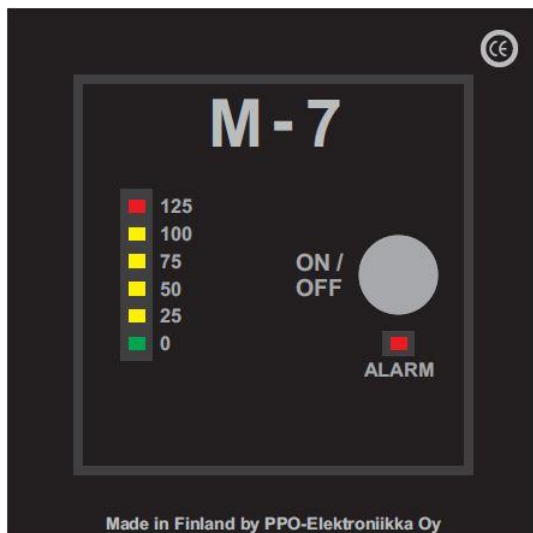

## MUUNTAJAN VALVONTA M-7

- **Normaali tila:**
  - Vihreä merkkivalo vilkkuu ja LED-palkki ilmaisee muuntajan kuormitustason.
- **Muuntajan kuormitushälytys:**
  - Punainen merkkivalo syttyy, LED-palkki näyttää muuntajan kuormitustilanteen ja sumneri soi.
  - LED-palkin ylin punainen merkkivalo syttyy kun muuntaja on ylikuormittunut.
  - Summerin poiskytkentä ON/OFF painikkeella.
  -
- **Muuntajan lämpöhälytys:**
  - Punainen merkkivalo syttyy ja sumneri soi.
  - Summerin poiskytkentä ON/OFF painikkeella.
  - Hälytys kuittautuu automaattisesti vian poistuessa.