


# MEV-4 Eristystasonvalvontajärjestelmä

Erotetun verkon eristystason ja muuntajan kuormituksen valvonta järjestelmä.

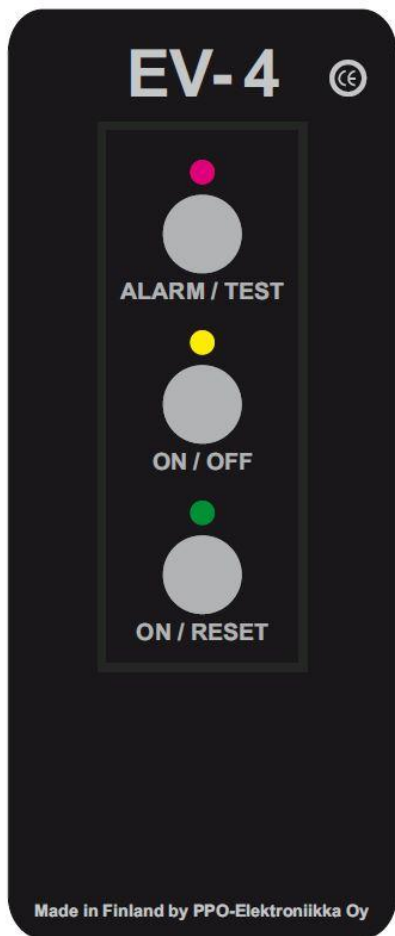

## KAUKO-OHJAUSKOJE EV-4

- **Normaali tila:**
- Vihreä merkkivalo palaa.
- **Eristystason hälytys:**
- Punainen merkkivalo palaa ja summeri soi.
- Verkkoon kytketyssä laitteessa on eristysvika.
- Summerin poiskytkentä ON/OFF painikkeella (ei kuittaa hälytystä).
- Oranssi merkkivalo ilmaisee summerin poiskytkennän.
- Poista viimeksi lisätyt / käytetyt laitteet verkosta, katso kuittautuuko vika.
- Järjestä vian aiheuttavalle laitteelle huolto.
- Hälytyksen kuittaus vian poistuttua ON/RESET painikkeella.
- **Hälytyksen koestus:**
- Painikkeella ALARM/TEST hälytyksen koestus. Pidetään painettuna kunnes hälytys menee päälle.
- Painikkeella ON/RESET koestus hälytys pois päältä.
- HUOM! koestus aiheuttaa myös etähälytyksen.
- **Normaali tila:**
- Vihreä merkkivalo palaa ja LED-palkki ilmaisee muuntajan kuormitustason.